

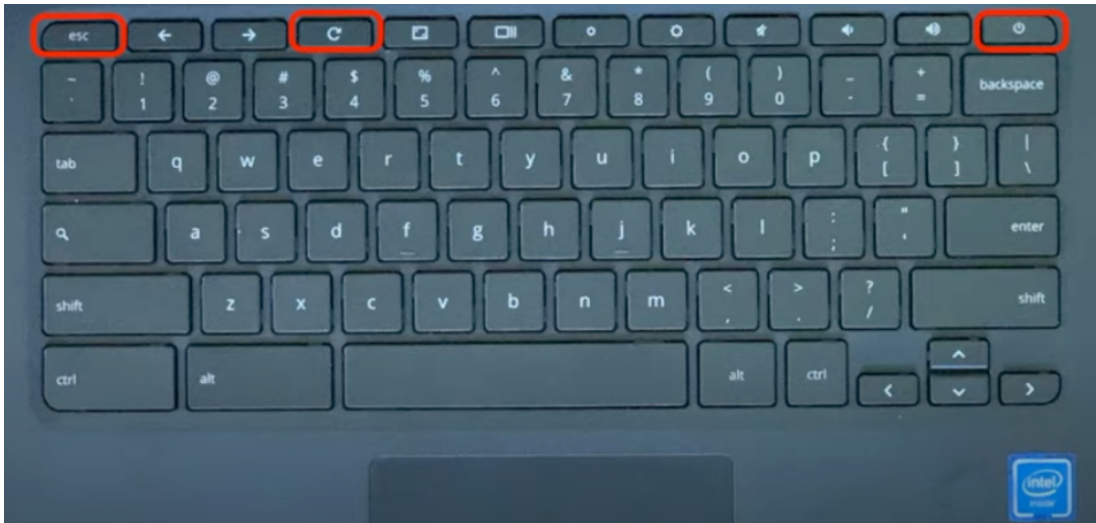


Libera su Chromebook (Powerwash)


1. Para apagar el Chromebook, mantenga presionado el botón de Encendido y suéltelo una vez que la pantalla se apague. Ahora, presione los botones Esc, Actualizar y Encendido al mismo tiempo. Mantenga presionado durante 5 segundos y suelte.

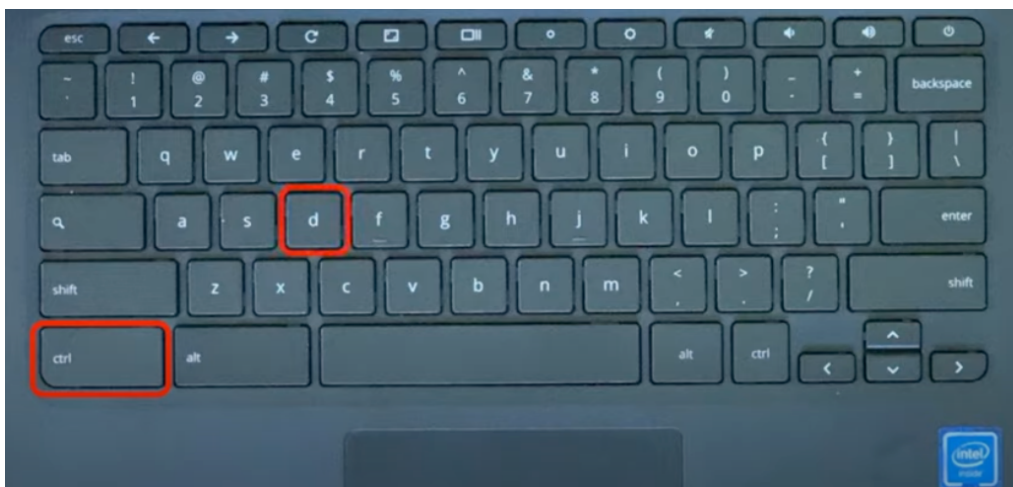


2. Aparece la pantalla "Chrome OS". Presione CTRL y D.

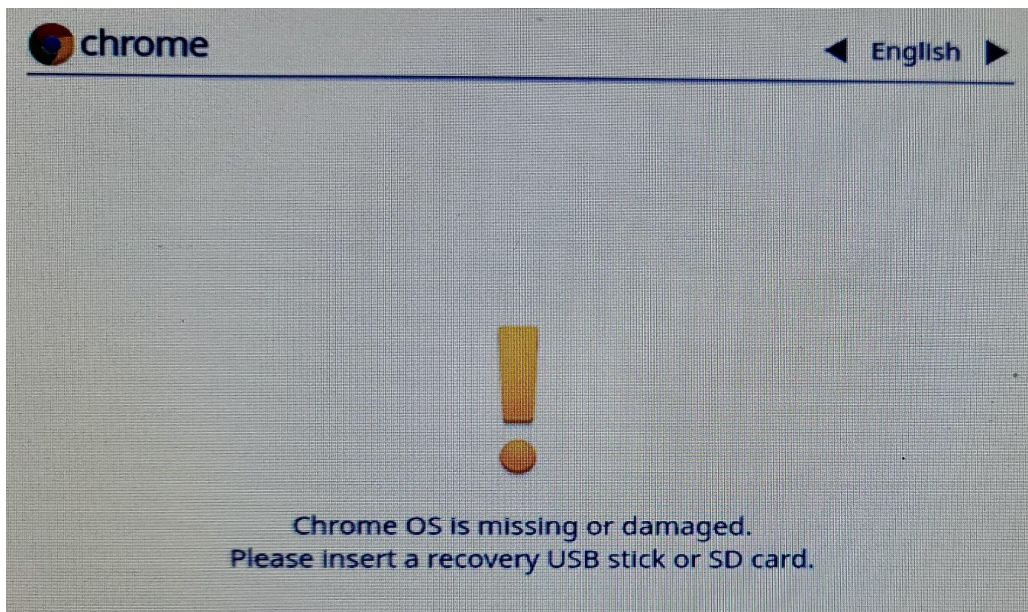


3. Presione ENTER para desactivar la verificación del sistema operativo. El Chromebook se reiniciará.

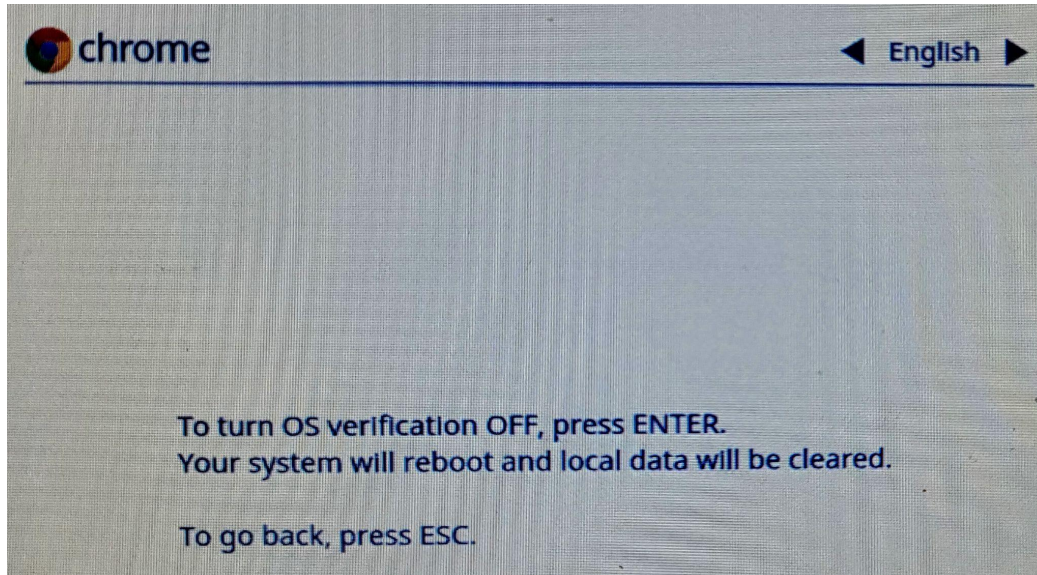


4. Presione ESPACIO para volver a habilitar la verificación del sistema operativo (OS).

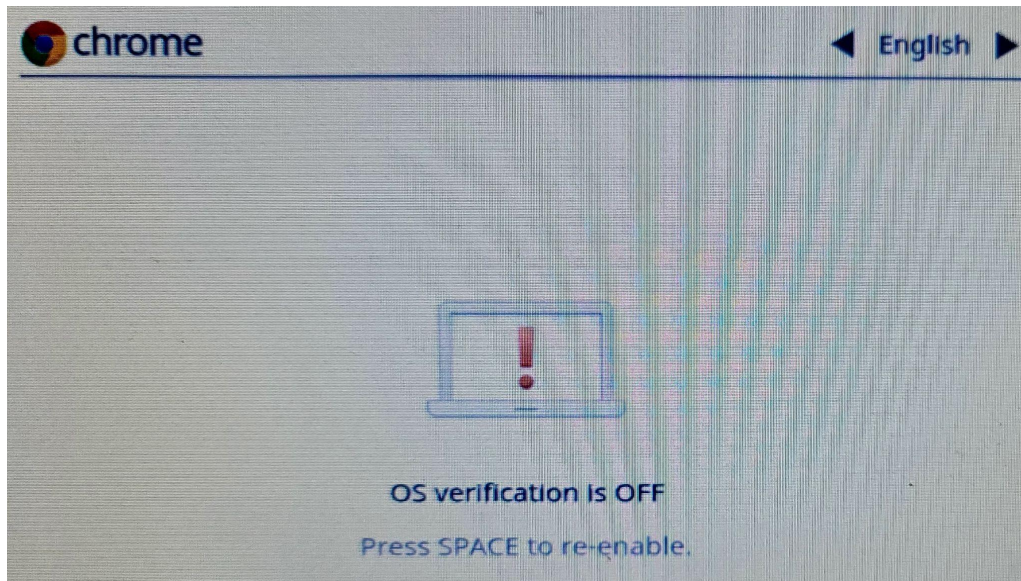


5. Será recibido por la pantalla de Bienvenida. Haga clic en "Get Started".

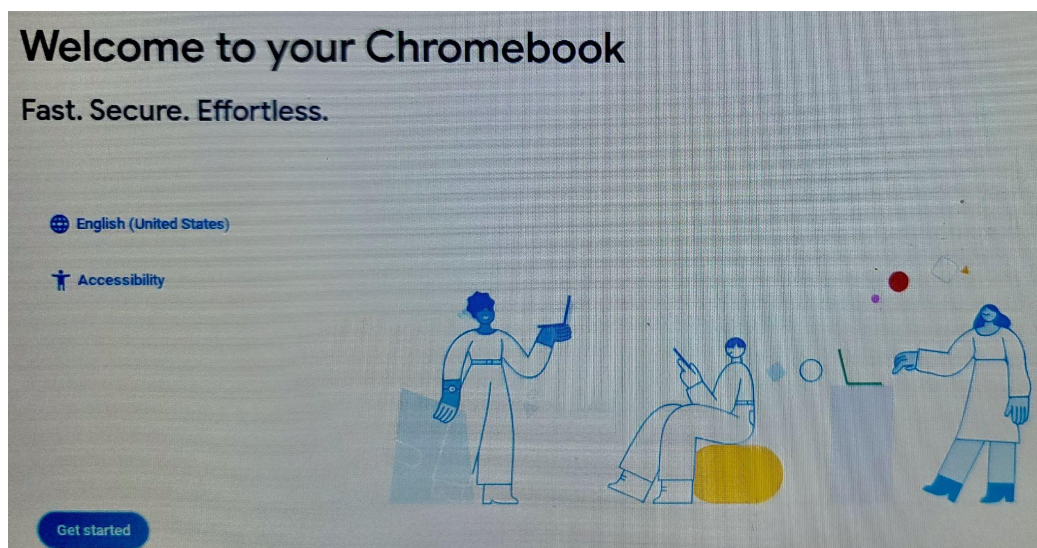

6. Aparece “Conectar a la red”. Seleccione la red inalámbrica de su hogar e ingrese la contraseña. *Nota: En un paso posterior, se le pedirá que ingrese una dirección personal de Gmail para completar su configuración.*

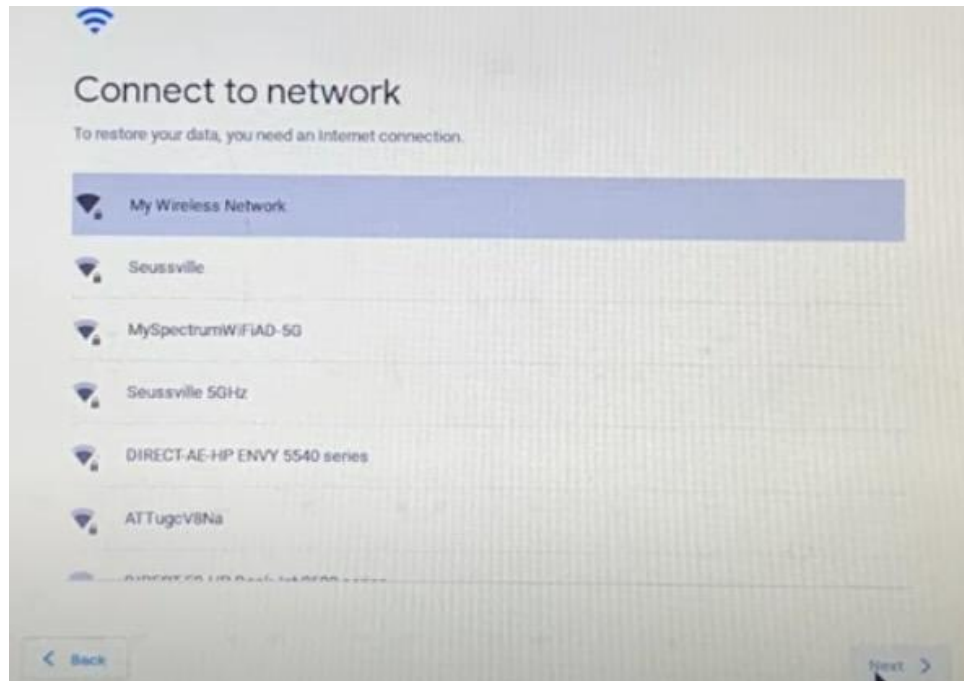

Si se muestra "Administrado por vesd.net" al final del proceso de configuración, este Chromebook no se ha lanzado.

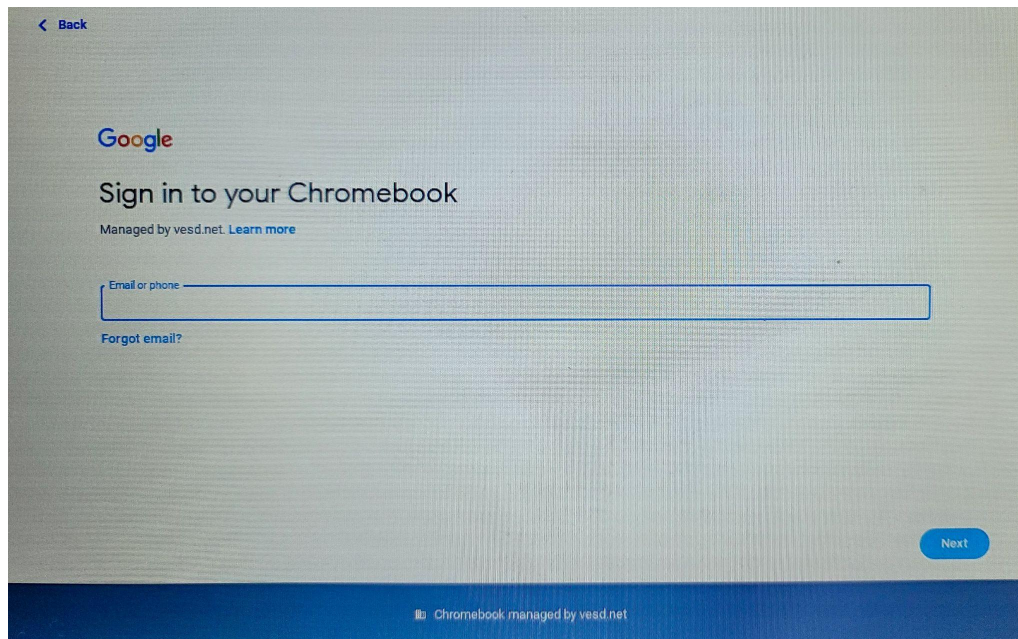

Si este es el caso, envíe un correo electrónico con el nombre y apellido de su estudiante, la escuela a la que asistió, el nombre del maestro, su número de teléfono y el número de serie del Chromebook a CBRELEASE@VESD.NET. Verificaremos la liberación de su unidad. Este proceso solo es válido para los estudiantes de sexto grado que se gradúan actualmente.

Si su hijo de sexto grado se graduó en 2022 o en años anteriores, no podemos liberar el Chromebook. Visite el sitio web de [Recuperación de Chromebook](#) de Google para obtener asistencia adicional.

